

产品快速使用指南

第一步佩戴耳机： 佩戴到左耳或者右耳，电线尽量朝下，白色圆棒放在嘴巴内。




第二步给设备用供电，插充电宝或者手机都可以。



第三步手机连接蓝牙鼠标。

安卓手机，打开蓝牙连接上 MOUSE-Phone 或者 MOUSE-xxx 即可使用。

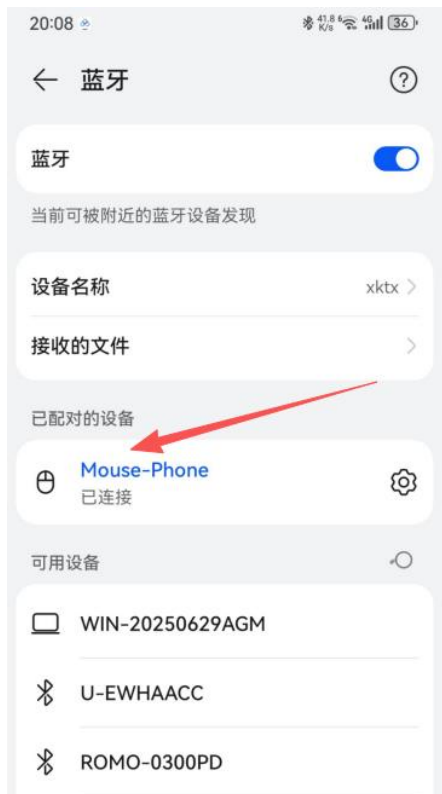

苹果手机蓝牙连接上鼠标，需要在辅助功能——触控——打开辅助触控。



第四步，设备联网获取智能语音功能。

1.当在室外或者身边没有WIFI时。手机建立热点名称 xktx，密码 88888888，设备会自动连接联网。



2.当在家里或者身边有 WIFI 时。给设备供电约一分钟后，设备里面说请配网后，打开手机 wifi 搜索一个 Mouse-xxxx 连接上。



手机浏览器会自动打开配网网页；若没有自动打开，请在浏览器内手动输入 1922.168.4.1 打开配网页面。在网页内选择自己的家用 WIFI 名称和输入密码，点击连接后等待设备重启后即可自动联网。



第五步设备联网后，说“小康同学”即可换出语音助手，与之对话。

可以说鼠标切换到电脑模式，设备的蓝牙名称会变成。

鼠标切换到平板模式，设备的蓝牙名称会变成。

鼠标切换到电视模式。设备的蓝牙名称会变成。

高阶功能（非必要不用调整）：

晃动脑袋鼠标移动的太快或太慢可以说：鼠标灵敏度调整为 1.3。（范围 0.5-1.9）

自己脑袋不动时鼠标也在微小移动可以说：鼠标死区调整为 0.8。（范围 0.5-1.9）

想获取鼠标系统状态时可以说：获取鼠标状态。